

ClixxPixx StudioAlbums

Insert pages

Seiten einbinden




StudioAlbums



Use DrillPunch Pro2, Pro2 12" or Digi4 to add binding holes to the stack of prints, as required. Always drill-punch complete stack of pages in one go.

Verwendung Sie DrillPunch Pro2, Pro2 12" oder Digi 4, um die Bindelochungen im Buchstapel anzubringen.

Stanzen Sie immer einen ganzen Buchstapel in einem Vorgang.

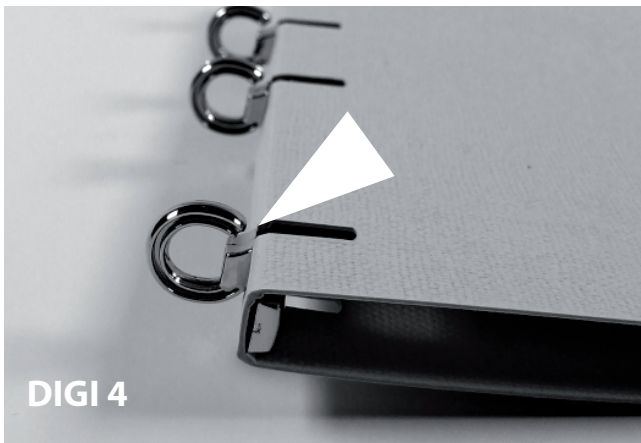

DIGI 4

All covers are designed following the same principle:

Turn rear panel of cover appr. 350 degree backwards and put it on a flat surface.

Use some weight (like alignment blocks of DrillPunch) to keep cover in the position shown. You can now easily see an opening in the ring. This is, where prints are inserted or removed.

Alle Buchhüllen sind nach dem gleichen Prinzip konstruiert:

Biegen Sie die hintere Buchhülle ca. 350 Grad nach hinten und legen Sie sie auf eine glatte Oberfläche. Benutzen Sie ein Gewicht (z.B. eine Anschlagplatte des DrillPunch) um die Buchhülle in dieser Position zu halten.

Nun erkennt man eine Öffnung im Ring.

Durch diesen Schlitz werden Seiten eingefügt oder entfernt.



Pro2 Bookbinder

Align 2 or 3 pages (as convenient) at once and insert as shown.

Nehmen Sie 2 oder 3 Prints, als kleinen Stapel ausgerichtet und setzen Sie die Prints wie gezeigt ein.

